


HITACHI

Microsistema con CD/MP3, USB,
SD Card y Radio AM/FM Digital.

HM-260

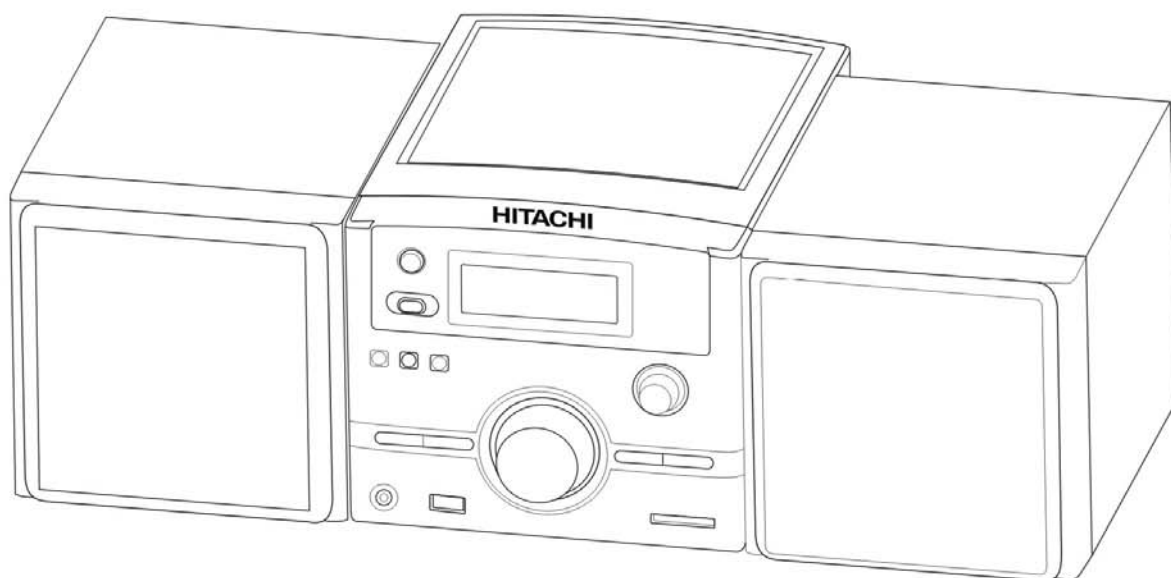



MANUAL DE USUARIO




Advertencias

- Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no debe colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos, floreros, etc.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR </div> 	 <p>El símbolo del rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de tal magnitud que constituya un riesgo de descarga eléctrica para la persona.</p>
<p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O PARTE POSTERIOR) NO CONTIENE PARTES QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO PARA SU REPARACIÓN.</p>	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña el equipo.</p>

PRODUCTO LÁSER CLASE 1



Este producto contiene un emisor láser de baja potencia.

Precauciones de uso

Para garantizar un uso seguro y adecuado de su reproductor de CD personal, siga las siguientes sugerencias.

UBICACIÓN

- No utilice el producto en condiciones extremadamente calurosas, frías, húmedas o polvorientas.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y uniforme.
- Asegúrese de que el aire circule libre a través del producto. No lo utilice en un lugar poco ventilado, no lo cubra con una tela ni lo coloque sobre una alfombra.

ALIMENTACIÓN

- Antes de utilizar el producto, compruebe que la tensión nominal sea adecuada para la alimentación de su red eléctrica.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


- Cuando enchufe o desenchufe el cable de alimentación, siempre sosténgalo por el enchufe y no por el cable, ya que podría dañarlo y generar un riesgo.
- Desenchufe el producto de la red eléctrica si no lo utilizará por un período prolongado.
- El botón ON/OFF no desconecta el producto de la red eléctrica. Deberá desenchufarlo.
- Utilice el producto únicamente en posición horizontal.

CONDENSACIÓN

- Se pueden formar gotas de agua o condensación dentro del reproductor de CD si se deja en un lugar cálido y húmedo.
 - El producto no funcionará correctamente si se ha formado condensación en su interior.
 - Deje el producto en un lugar cálido y seco por 1 o 2 horas para permitir que se evapore la condensación.
- En caso de tener problemas, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con un técnico calificado.

ADVERTENCIA

- No exponga la unidad a goteos ni salpicaduras.
- No coloque objetos que contenga líquidos, p.ej. un florero, sobre la unidad.
- No coloque fuentes de llama descubierta, p.ej. una vela, sobre la unidad.
- Permita una distancia adecuada alrededor de la unidad para obtener una correcta ventilación. No cubra las aberturas de ventilación con elementos tales como periódicos, manteles, cortinas y similares.
- Preste atención a la polaridad correcta al cambiar la batería de litio; de lo contrario, habrá riesgo de explosión.
- Cambie la batería por el mismo tipo de batería o uno equivalente al que se muestra en la guía de instrucciones. Deseche la batería de acuerdo con los requisitos ambientales locales.
- No coloque la batería de litio cerca de un bebé ya que se la podría tragar.

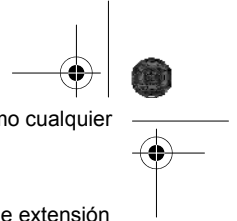

Este equipo ha sido diseñado y fabricado para cumplir con las normas internacionales de seguridad pero, como cualquier equipo eléctrico, deberá tener precaución para obtener los mejores resultados y así asegurar su fidelidad.

SI Lea las instrucciones de operación antes de intentar utilizar el equipo.

SI Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas (que incluyen el enchufe de la red eléctrica, los cables de extensión y las interconexiones entre las partes del equipo) sean correctas y estén de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Desenchufe de la red eléctrica antes de realizar o cambiar conexiones.

SI Consulte con su distribuidor si tiene alguna duda acerca de la instalación, operación o seguridad de su equipo.

SI Tenga cuidado con los paneles o puertas de vidrio del equipo.

SI Coloque el cable de la red eléctrica de manera tal que no caminen sobre él, no sea aplastado, dañado o que no esté sujeto a un desgaste o calor excesivo.

NO retire ninguna tapa fija ya que puede quedar expuesto a tensiones peligrosas.

NO obstruya las aberturas de ventilación del equipo con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc. El recalentamiento podría dañar el equipo y así acortar su vida útil.

NO permita que el equipo eléctrico esté expuesto a goteras ni salpicaduras ni coloque objetos que contengan líquidos, tales como floreros, sobre el equipo.

NO coloque objetos calientes o fuentes de calor con llamas al descubierto tal como una vela encendida o una luz nocturna encendida sobre o cerca del equipo. Las altas temperaturas pueden derretir el plástico y provocar incendios.

NO utilice bases improvisadas ni sujete las patas con tornillos de madera – para una completa seguridad siempre sujete la base o las patas aprobadas por el fabricante con las fijaciones provistas de acuerdo con las instrucciones.

NO utilice auriculares a un alto volumen ya que podría dañar su audición de manera permanente.

NO deje el equipo encendido si no lo está observando a menos que se especifique que está diseñado para su uso sin supervisión alguna o que posee un modo de espera. Apague la unidad utilizando el interruptor en el equipo y asegúrese de que su familia sepa cómo hacerlo. Deberán realizarse arreglos especiales para personas enfermas o discapacitadas.

NO continúe operando el equipo si duda de su funcionamiento normal o si está dañado de manera alguna – apague la unidad, desenchúfela de la red eléctrica y consulte con su distribuidor.

SOBRE TODO—

– **NUNCA** permita que alguien, en especial los niños, coloquen objetos dentro de las aberturas, ranuras u otro tipo de orificio en la carcasa – esto podría provocar descargas eléctricas fatales;

– **NUNCA** trate de adivinar o correr riesgos con los equipos eléctricos de ningún tipo




Contenido de la caja

1 x unidad

2 x altavoces externos

1 x Control remoto (no se muestra)

1 x batería de litio (CR2025) (no se muestra)

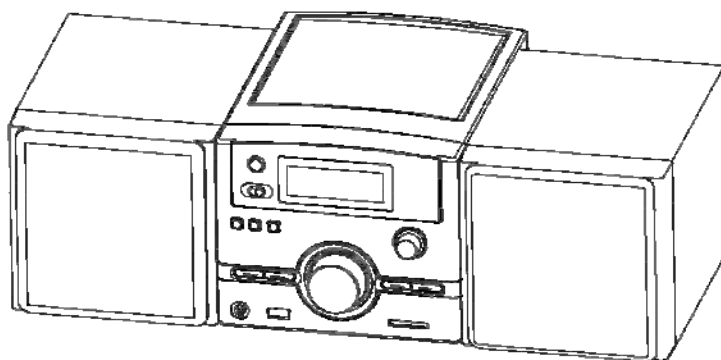


Contenido

- Comenzar
- Utilizar la radio
- Utilizar el CD
- Utilizar el CD
- Otras funciones
- Solución de problemas
- Especificaciones

Su microsistema


Vista frontal

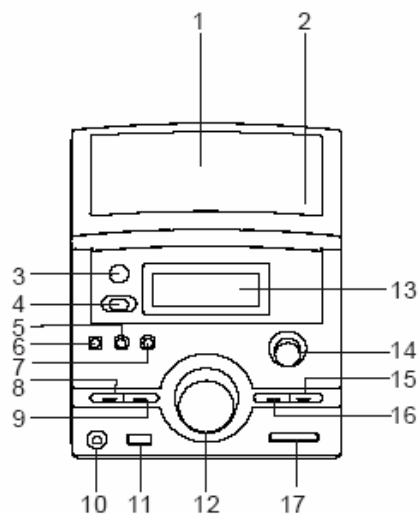

1	Tapa del CD	10	Conector para auriculares
2	Posición abrir/cerrar	11	Conector USB
3	Botón ON/OFF	12	Perilla VOLUME
4	Selector FUNCTION	13	Visor LCD
5	Botón PROG	14	Perilla TUNING
6	Botón CD/USB/CARD	15	Botón PLAY/PAUSE/ST/MO
7	Botón PLAY MODE	16	Botón STOP/BAND
8	Botón SKIP <<	17	Ranura para tarjeta SD/MMC
9	Botón SKIP >>		

Su microsistema

Vista posterior

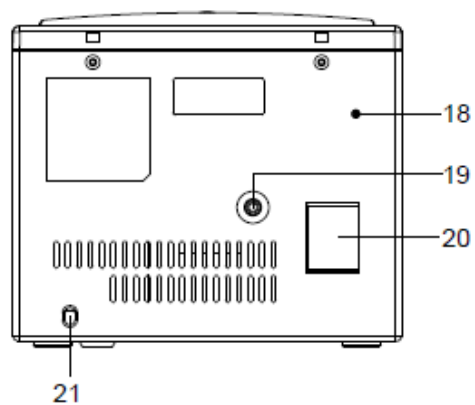


18 Antena FM

19 Conector de entrada auxiliar
(AUX IN)

20 Terminales de los altavoces

21 Entrada de alimentación eléctrica

Su microsisistema

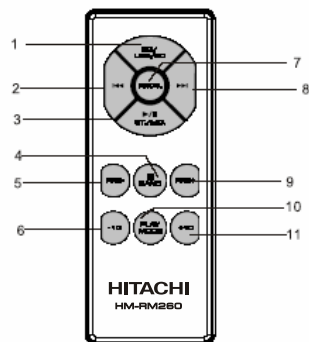


- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1 Botón CD/USB/SD | 7 Botón PROA |
| 2 Botón SKIP << | 8 Botón SKIP >> |
| 3 Botón PLAY/PAUSE/ST.MO | 9 Botón PRE+ |
| 4 Botón STOP/BAND | 10 Botón PLAY MODE |
| 5 Botón PRE- | 11 Botón +10 |
| 6 Botón -10 | |

Comenzar

01

Batería del control remoto

Para preservar la vida de la batería, hay una lengüeta de plástico entre la batería y la Terminal dentro del control remoto. Retire esta lengüeta antes de utilizar el control remoto. Para retirarla, tire en dirección a la flecha según se muestra en la ilustración que sigue.

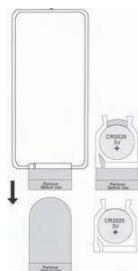

Si el control remoto funciona de manera intermitente o insatisfactoria, reemplace la batería original con una batería nueva de litio de 3 voltios.

NO OLVIDAR. Cuando reemplace la batería, siempre asegúrese de utilizar el mismo tipo y tamaño. Haga coincidir la polaridad de la batería. Si la coloca de manera incorrecta, podría provocar pérdidas o dañar la unidad.

Conectar la alimentación

Antes de encender la unidad, asegúrese de que el voltaje de su salida eléctrica sea el mismo que se indica en la placa de la unidad. Para su seguridad, siga las instrucciones con atención antes de intentar conectar la unidad a la alimentación eléctrica.

Funcionamiento con alimentación eléctrica (AC)

Esta unidad está diseñada para funcionar solo con alimentación eléctrica AC 220V 50Hz. Si la conecta con otras fuentes de alimentación, podría dañarla.

NO OLVIDAR. Para evitar un consumo innecesario de energía, siempre apague la unidad utilizando el botón ON/OFF en la parte frontal de la unidad cuando no la utilice por un período prolongado.

Funcionamiento básico

- 1- Presione el botón ON/OFF en la unidad principal para encender la unidad.
- 2- Deslice el interruptor FUNCTION en la unidad principal hasta el modo RADIO.
- 3- Seleccione la banda de frecuencia que desea escuchar con el botón BAND.
- 4- Sintonice la estación deseada con la perilla TUNING.
- 5- Para apagar la unidad, presione el botón ON/OFF.

Antena

NO OLVIDAR. Para una mejor recepción FM, la unidad tiene un cable de antena FM incorporado en su parte posterior. Mueva el cable para obtener la mejor recepción. Esta unidad además tiene una antena de ferrita direccional incorporada. Si la recepción AM es mala, mueva la unidad con suavidad hasta que encuentre la mejor posición para obtener la mejor recepción.

Recepción FM y FM estéreo

Cuando la unidad recibe una transmisión estéreo con Buena señal, se mostrará "((ST))" en el visor.

Si la estación FM tiene interferencia, se recomienda que cambie al modo MONO con el botón ST/MO.

Manipulación de los CDs

Para retirar un disco de su caja, presione el centro de la caja hacia abajo y levante y tire de disco hacia afuera, sosteniéndolo por los bordes con cuidado.



Deberá limpiar con cuidado las huellas digitales y el polvillo de la superficie grabada del disco con un paño suave antes de utilizarlo.

NO OLVIDAR. No utilice productos químicos, p. ej., aerosoles antiestáticos, benceno o solvente para limpiar los discos compactos. Pueden dañar la superficie del disco.

NO OLVIDAR. Mantenga el compartimiento de discos cerrado cuando no lo utilice para evitar que ingrese suciedad o polvillo en el mecanismo. No coloque más de un disco en el compartimiento.

Reproducir CDs

- 1- Seleccione el modo CD con el interruptor FUNCTION
- 2- Presione el botón PLAY / PAUSE una vez para comenzar la reproducción del CD desde la primera pista.
- 3- Presione el botón PLAY / PAUSE para hacer una pausa en la reproducción del CD y se mostrará el número de pista parpadeando en el visor.
- 4- Para reanudar la reproducción, presione el botón PLAY/PAUSE nuevamente.
- 5- Para detener la reproducción, presione el botón STOP.

Colocar y retirar CDs

- 1- Presione el botón ON/OFF para encender la unidad.
- 2- Deslice el interruptor FUNCTION hasta el modo CD.
- 3- Abra el compartimiento de discos presionando OPEN/CLOSE de la tapa del disco.
- 4- Cuando abra el compartimiento del disco, retire el disco de su caja y colóquelo con cuidado en la bandeja con la superficie rotulada hacia fuera.

NO OLVIDAR. No coloque ninguna otra cosa que no sea un disco compacto en el compartimiento de discos. Ya que otros objetos podrían dañar la unidad.

Seleccionar una pista diferente

- 1- Presione el botón SKIP para avanzar o retroceder las pistas del CD.
- 2- Mantenga presionado el botón SKIP para avanzar o retroceder rápidamente en la pista actual.
- 3- Cuando encuentre la parte de la pista deseada, suelte el botón y se reanudará la reproducción.

- 5- Presione OPEN / CLOSE para cerrar el compartimiento de discos.
- 6- Cuando el compartimiento esté completamente cerrado, el disco se leerá automáticamente. Y se mostrará la cantidad total de pistas en el visor LCD.

Modo de reproducción

- 1- Para repetir la pista actual, presione el botón **PLAY MODE** una vez y se mostrará "REPETIR" en el visor.
- 2- Para repetir el álbum actual, presione el botón **PLAY MDDE** dos veces y se mostrará "REPETIR ALBUM" en el visor.
- 3- Para repetir todo el disco, presione el botón **PLAY MODE** tres veces y se mostrará "REPETIR TODO" en el visor.
- 4- Para cancelar la repetición, presione el botón **STOP** o presione el botón **PLAY MODE** hasta que el indicador de repetición desaparezca del visor.

Reproducir el CD en orden aleatorio

- 1- Durante la reproducción, presione el botón **PLAY MODE** en el control remoto tres veces y se mostrará "ALEATORIO" en el visor y las pistas se reproducirán en orden aleatorio.
- 2- Para cancelar la reproducción aleatoria, presione el botón **STOP** o presione el botón **PLAY MODE** hasta que el indicador de reproducción aleatoria desaparezca del visor.

Reproducir discos MP3

Cuando reproduce un CD codificado con archivos MP3 o WMA, las funciones disponibles y el funcionamiento son idénticos a aquellos para reproducir un CD estándar.

Introducción

- 1- Durante la reproducción, presione el botón **PLAY MODE** cuatro veces y se mostrará "INTRO" en el visor y se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista en secuencia.
- 2- Para cancelar esta función, presione el botón **STOP** o presione el botón **PLAY MODE** hasta que el indicador INTRO desaparezca del visor.

Seleccionar una carpeta con CD MP3

Con la unidad detenida, presione el botón **PRE +** o **-** para desplazar una carpeta hacia arriba o hacia abajo. Luego, comience la reproducción con el botón **▶/II**

NOTA: La función de carpeta no está disponible durante la reproducción.



Programar

Se pueden programar hasta 20 pistas en la memoria interna en cualquier orden. Puede guardar la misma pista más de una vez.

- 1- Con la unidad detenida, presione el botón **PROG** y se mostrará "P01" en el visor.
- 2- Seleccione la pista deseada con el botón **SKIP** [**<<** o **>>**].
- 3- Cuando seleccione la pista deseada, presione el botón **PROG** para almacenarla.
- 4- "P02" se mostrará en el visor. Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar y almacenar hasta 20 pistas.
- 5- Para escuchar las pistas almacenadas, presione el botón **PLAY/PAUSE**. Utilice el botón **SKIP** [**<<** / **>>**] para avanzar o retroceder a través de las pistas.
- 6- Para borrar la memoria, presione el botón **STOP** dos veces.

Reproducir USB/SD/MMC

- 1- Deslice el interruptor **FUNCTION** hasta posición **CD**.
- 2- Presione el botón **USB/SD/CD** para seleccionar el modo **USB** o **CARD**.
- 3- Conecte un dispositivo **USB** o una tarjeta de memoria en el conector correspondiente en la parte frontal de la unidad.
- 4- Se mostrará el total de pistas en el visor.
- 5- Las funciones disponibles y su funcionamiento son idénticos a aquellos para reproducir un CD.

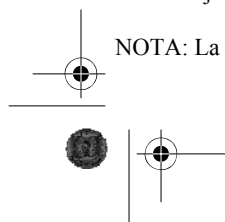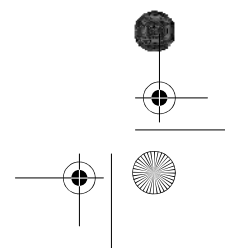

ENTRADA AUXILIAR

Conecte la salida de audio de una fuente de sonido auxiliar (TV, VCR, Reproductor de DVD, Reproductor de Casete, Reproductor de Mini Disc, etc.) en el conector AUX IN en la parte posterior de la unidad.

NO OLVIDAR. La función auxiliar solo puede utilizarse cuando se realiza una conexión en el conector AUX IN desde otra fuente.

NO OLVIDAR. Los cables de conexión no están incluidos

- 1- Presione el botón ON/OFF para encender la unidad.
- 2- Deslice el selector FUNCTION para seleccionar la función AUX IN
- 3- Encienda su fuente auxiliar y utilícela como siempre. El sonido de la fuente auxiliar se oirá a través de los altavoces.
- 4- Ajuste el nivel de volumen según lo desee.

Conector para auriculares

Conecte los auriculares en el conector "PHONES" en la parte frontal de la unidad. El sonido de los altavoces se silenciará mientras escuche la música desde los auriculares conectados.

Problema	Posible causa	Qué hacer
Radio		
Ruido o sonido distorsionado en AM o FM	<p>La estación no está bien sintonizada para AM o FM</p> <p>FM: el cable de antena FM no está extendido.</p> <p>AM: la antena de ferrita incorporada no está bien posicionada</p>	<p>Sintonice bien la estación de radio AM o FM</p> <p>Extienda el cable de antena FM</p> <p>Cambie la posición de la unidad hasta que obtenga una mejor recepción.</p>
El indicador FM estéreo no enciende	<p>Está seleccionado el modo MONO</p> <p>Ha sintonizado una estación MONO</p> <p>La señal es débil</p>	<p>Presione el botón ST/MO</p> <p>Sintonice otra radio FM</p> <p>Sintonice otra radio FM</p>
No hay sonido en el modo AM o FM	<p>La unidad no está en el modo RADIO</p> <p>El volumen está en el mínimo</p>	<p>Deslice el interruptor FUNCTION hasta la posición RADIO.</p> <p>Ajuste el nivel de volumen</p>
Reproductor de CD/MP3		
El Reproductor de CD no funciona	<p>La unidad no está en el modo CD</p> <p>El CD no está colocado o está mal colocado</p>	<p>Seleccione el modo CD</p> <p>Cargue un CD y compruebe que esté en la posición correcta</p>
El CD salta durante la reproducción	El disco está sucio o rayado	Limpie el disco con un paño o utilice otro disco.

Número de modelo	HM-260
Alimentación	AC: 230-240V ~ 50Hz
Consumo de energía	25W
Frecuencia de radio	FM: 87.5 - 108MHz AM: 520 - 1710 KHz
Sistema de altavoces	4 Ohm
Salida de potencia: Watts	4W x 2
Dimensiones	Unidad: 170(W) x 240 (D) x 140 (H) Altavoz: 145 (W) x 196 (D) x 140 (H)

IMPORTANTE Debido a continuas revisiones y mejoras al diseño de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

FABRICA / IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Gurruchaga 842- C1414DHR - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:

Franklin 640 - C1405DEF - CABA Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.

Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs.As.
Tel: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. los cuales figuran en listado adjunto.

- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se registrarán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) Bs.As.

- RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO

DOMICILIO.....tel:

FECHA DE VENTA.....FACTURA N°

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA.....

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS AUDIO DVD HOME

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
Buenos Aires	9 de Julio	Benitez Juan Carlos	Corrientes 580	02317-424274
Buenos Aires	Adolfo Gonzalez Chaves	Rodriguez Boris Ariel	America 970	02983-481475
Buenos Aires	Azul	Valle Ricardo	Uriburu 163 pb	02281-432907
Buenos Aires	Bahia Blanca	Barrientos Miguel Angel	Castelli 314	0291-4565647
Buenos Aires	Bahia Blanca	Electronica D' Amato	Donado 540	0291-4523437
Buenos Aires	Baradero	Belen Hernan	Belgrano y Emilio Genou) 1702	03329-486248
Buenos Aires	Benito Juarez	Teos Electronica	Av. Constitucion 297	02292-454486
Buenos Aires	Bolivar	Total Audio	Av. Gral Paz 125	02314-425649
Buenos Aires	Cahacabuco	Gomez Coutrix TV	Mendoza 118	02352-428269
Buenos Aires	Campana	Electronica Diaz	Av. Balbin 1068	03489-423155
Buenos Aires	Carmen de Areco	Viconsat	Alberti 945	02273-442661
Buenos Aires	Chascomus	Ciucci Gustavo	Machado 60	02241-425974
Buenos Aires	Daireaux	Herold Miguel Oscar	Lavalle y Urquiza S/N	02316-454082
Buenos Aires	Darregueira	Electronica Pérez	Alsina 597	02924-420713
Buenos Aires	Dolores	Tauro Electronica S.H.	Cramer 199	02245-444300
Buenos Aires	Junin	Electronica Spiga	Gandini yCte. Escribano S/N	02362-424676
Buenos Aires	LINCOLN	ELECTRONICA LINCOLN	AV.25 DE MAYO 298	02355-421816
Buenos Aires	Lujan	Electronica Bruera	Lavalle 587	02323-426807
Buenos Aires	Mar de Ajó	Tauro Electronica S.H	Jorge Newbery 1434	02257-421750
Buenos Aires	Mar del Plata	Just Technologies	Constitución 6981	0223-4702863
Buenos Aires	Mar del Plata	Service Integral de M.A. Iglesias	Diagonal Pueyrredon 3229	0223-4945633
Buenos Aires	MARCOS PAZ	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	0220-4770334
Buenos Aires	Mercedes	Tetelboin Leon	Calle 16 -- Esquina 45 1100	02324-423014
Buenos Aires	Miramar	Horacio TV	Av. 26 (Esq. 39) 1990	02291-431196
Buenos Aires	Olavarria	Radio Orlando	9 de Julio 2657	02284-426484
Buenos Aires	Olavarria	De Leon Luis Francisco	Av. del Valle 2801	02284-444244
Buenos Aires	Pehuajo	Tecnovisión	Godoy 545	02396-473849
Buenos Aires	Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	02477-421177
Buenos Aires	Pigüe	Electronica Boffa	San Martin 340	02923-403071
Buenos Aires	San Andres de Giles	TV Service	Rawson 1231	02325-440018
Buenos Aires	San Antonio de Areco	Manno Miguel	Belgrano 343	02326-454214
Buenos Aires	San Bernardo	Moreno Claudio R.	Av.San Bernardo 1046	02257-460159
Buenos Aires	San Nicolás	Servitec	Av. Alvarez 148	03461-454729
Buenos Aires	San Nicolás	Electronica Petrocelli	Garibaldi 672	03461-432670
Buenos Aires	San Pedro	Electronica Menisale	Mitre 1699	03329-425523
Buenos Aires	Santa Teresita	Tauro Electronica S.H.	Av. 41 688	02246-520932
Buenos Aires	Tandil	Polifroni Mariano Oscar	9 de Julio 148	02293-442165
Buenos Aires	Tandil	Dellape Juan	Sarmiento 212	02293-428378
Buenos Aires	Trenque Lauquen	Tecnovideo	Mitre 731	02392-432794
Buenos Aires	Tres Arroyos	Electronica Los Mellizos	Av. Belgrano 562	02983-427369
Buenos Aires	Villa Gesell	Casa Anatron	Av. 3 y Paseo 115	02255-462982
Buenos Aires	Zarate	Electronica Independencia	Independencia 886	03487-433710
Capital Federal	Capital Federal	Attendance S.A.	Av. Monroe 3351	4545-5574
Capital Federal	Capital Federal	CRASA	Av. Santa Fe 5278	4772-8798
Capital Federal	Capital Federal	Servicio Central (L.Marrón)	Franklin 640	4983-7722/7116
Capital Federal	Capital Federal	Centro Tecnico Julio Cirilo	Peru 1223	4361-1758
Capital Federal	Capital Federal	Alpha Electronica	Uruguay 971	4812-4430
Capital Federal	Versalles	Lem Service	Juan Agustin Garcia 5509	4568-0096
Catamarca	Catamarca	Omicron Centro de Servicios	San Martin 225	03833-451498
Chaco	Gral Jose de San Martin	Parcellier Ricardo	12 de Octubre 1275	03725-420499
Chaco	Resistencia	Electronica Carlitos	Av. Sarmiento 1255	03722-424257
Chaco	Resistencia	I.T.E.T	General Vedia 475	03722-420504
Chubut	Comodoro Rivadavia	Televic	Alem 145	0297-4442629
Chubut	Esquel	Laboratorio Electronico	Bme. Mitre 738	02945-451457
Chubut	Puerto Madryn	Center Electronica	Sarmiento 588	02965-458439
Chubut	Trelew	Fagtron Electronica	Brasil 253	02965-427073
Cordoba	Alta Gracia	SEES	Prudencio Bustos 26	03547-15591611
Cordoba	Arroyito	Zapata Victor	Carlos Favari 945	03576-423868
Cordoba	BELL VILLE	ELECTRONICA CATV	N C MENDEZ 52	03534-417225
Cordoba	B°SAN MARTIN	ELECTROMUNDO	Bv Los Granaderos 2347 L1	0351-4761859

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
Cordoba	Cordoba	J. R. Garcia e Hijos	Armenia B° Pueyrredon 1807	0351-4510452
Cordoba	Cordoba	Frola Fabian	J. Cabrera (B° A. Cordoba) 696	0351-4712874
Cordoba	Jesus Maria	Leds	Av. Juan B. Justo 1065	03525 - 400600
Cordoba	Justiniano Posse	DG Electrónica	P. Gutierrez 559	03534-430126
Cordoba	Laboulaye	Carnero Adrian	Sarmiento 174	03385-421219
Cordoba	Las Varillas	Gerbaudo Silvio	Tucuman 129	03533-420195
Cordoba	Rio Cuarto	Electronica Capaldi	Paunero 832	0358-4623003
Cordoba	Rio Tercero	Service Omega	Homero Manzi 175	03571-423330
Cordoba	Salsipuedes	JJC Servicio Técnico	Av. Sarmiento 217	03543-493000
Cordoba	San Francisco	Electronica Nivoli Service	General Paz 123	03564-435499
Cordoba	Villa Carlos Paz	Diaz Jose del Carmen	Sargento Cabral 146 Local 5	03541-428372
Cordoba	Villa Maria	VCT Mignola Adrian	San Juan 1799	0353-4523466
Corrientes	Corrientes	Electronica del Litoral	España 770	03783-481320
Corrientes	Paso de Los Libres	Di Tony Electronica	Los 108 y T. Niveyro S/N	03772-426517
Entre Rios	Concepción del Uruguay	Cappello TV	J. J. Urquiza 578	03442-427877
Entre Rios	Concordia	El Taller	Alvear 845	0345-4217069
Entre Rios	Concordia	Dus Andres Daniel	Urdinarraín 340	0345-4214473
Entre Rios	Crespo	Electronica Welizko	Rivadavia 922	0343-4951863
Entre Rios	Crespo	Electrinoca MJC	Yapeyu 507	0343-4950202
Entre Rios	Gualedguay	Caminos Pedro	Alarcon Muñoz 206	03444-426842
Entre Rios	Gualedguaychu	Bosyk Isidoro	Primera Junta 114	03446-425967
Entre Rios	Gualedguaychu	Centro de Servicios Electrónicos	Santiago Diaz 22	03446-428380
Entre Rios	Parana	Electronica H-D	Francisco Soler 2632	0343-4310922
Entre Rios	San Jose	Delaloye Roque	Cettour 1992	03447-470260
Formosa	Clorinda	Electronica San Expedito	B°442 Viv.(Eva Peron) Mz129 Casa 2	03718-424128
Formosa	Formosa	Gonzalez Alberto	Fotheringham 1099	03717-436973
Gran Bs. Aires	Bella Vista	Oyola Adrian	Av. Mattaldi 1149	4666-0817
Gran Bs. Aires	Berazategui	Fast Electronica	Calle 147 1362	4226-8480
Gran Bs. Aires	Berisso	Electronica Bander	Calle 158 1071	0221-154884040
Gran Bs. Aires	Escobar	Servicio Tecnico Balanzat	Bernardo de Irigoyen 309	03488-428163
Gran Bs. Aires	Escobar	Zapata Cesar Angel	Don Bosco 745	03488-421290
Gran Bs. Aires	Florencio Varela	Electro Vip	Av. San Martin 2448	4237-2645
Gran Bs. Aires	FLORENCIO VARELA	Full Service	BELGRANO 690	0810-999-3298
Gran Bs. Aires	General Rodriguez	Oeste Color	Rivadavia 532	0237-4850151
Gran Bs. Aires	Glew	Tecnovision	Obligado 184	0800 666 4330
Gran Bs. Aires	Grand Bourg	Taller Spica	El Callao 122	02320-439756
Gran Bs. Aires	Isidro Casanova	Electronica Marconi	Marconi 3747	4694-6006
Gran Bs. Aires	Jose C. Paz	Servicio Tecnico Altube	Av. Altube 2153	02320-645644
Gran Bs. Aires	La Plata	Da Tos Virgilio e Hijo S.H.	Calle 68 1532	0221-4516021
Gran Bs. Aires	Lomas de Zamora	Attendance S.A.	Laprida 485	4239-2115
Gran Bs. Aires	Marcos Paz	Roldan Daniel	Bartolome Mitre 129	0220-4772250
Gran Bs. Aires	Mariano Acosta	Electronica Eder TV	Superi 605	0220-4992492
Gran Bs. Aires	MERLO	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	0220-4821460
Gran Bs. Aires	Moreno	Mef Service	Merlo 2665	0237-4632118
Gran Bs. Aires	Moron	Servotronic Moron	Nstra Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Gran Bs. Aires	Pacheco	Canal TV	Hipolito Yrigoyen 397	4736-1146
Gran Bs. Aires	Pilar	Electronica GB SRL	Rivadavia 998	02322-430443
Gran Bs. Aires	San Antonio de Padua	Enatronic S.H.	Ayacucho 115	0220-4831528
Gran Bs. Aires	San Fco. Solano	Fast Service	Calle 847 2457	4213-0902
Gran Bs. Aires	San Isidro	Electronica San Isidro	Ituzaingó 133	4743-1086
Gran Bs. Aires	Villa Ballester	Servotronic Ballester	Jose Hernandez 3064	4767-2515
Jujuy	Ciudad Perico	Santos P. Arrueta Burgos	E. Zegada (B° Progreso) 47	0388-4911696
Jujuy	Lib. General San Martin	Victoria Francisco	M. Moreno (B° S. Francisco) Mza229 L22	03886-425284
Jujuy	San Pedro	Electronica Coronel	Mitre 451	03884-402069
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Mazzeo Nicolas	San Martin 1084	0388-4222526
Jujuy	San Salvador de Jujuy	Audiovision	Senador Perez 527	0388-4221806
La Pampa	General Pico	Electronica Reucci	Calle 12 725	02302-423191
La Pampa	GENERAL PICO	HAMC Electronics	CALLE 14 56	02302-430672
La Pampa	Santa Rosa	Tecnocyf Centro de Servicios	Av. Roca 179	02954-426602

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DOMICILIO	TELEFONO
La Pampa	Santa Rosa	Franco Oscar Alberto	J. V. Gonzalez 490	02954-429665
La Rioja	CHILECITO	GABY ELECTRONICA	EL MAESTRO 190	03825-15416197
La Rioja	La Rioja	Telecolor	Lamadrid 435	03822-465354
Mendoza	General Alvear	Electronica Fischer	Patricias Mendocinas 144	02625-422295
Mendoza	Godoy Cruz	Video Sistemas S.A.	Juan B. Justo 595	0261-4249601
Mendoza	Malargüe	Electronica Central	Av. General Roca (Este) 672	02627-471287
Mendoza	San Rafael	Servetel Electrónica	Av. Mitre 1317	02627-447655
Mendoza	San Rafael	Diger Servicio Tecnico	Av. Mitre 277	02627-425620
Mendoza	San Rafael	Electrónica Cuello	Av. Moreno 61	02627-428744
Misiones	El Dorado	Electronica Ryser	C.M.de Alvear 638	03751-423275
Misiones	El Dorado	Pastori Daniel Antonio	Polonia 24	03751-424014
Misiones	Jardin America	Quel Juan Ernesto	Av. Libertad 591	03743-460195
Misiones	Leandro N. Alem	Demitrenko Hector Raul	Combate de Obligado 247	03754-421236
Misiones	Obera	Bojaryn Andres	9 de Julio 778 L 7	03755-15650857
Misiones	Posadas	Electronica Cejo	Av. Torres Lopez 2623	03752-425921
Misiones	Puerto Rico	Casa Rodriguez	Almirante Brown 25	03743-421318
Neuquen	Cutral Có	Martinez Julio Cesar	Av. Olascoaga 355	0299-4963442
Neuquen	Neuquén	Gatti Electronica S.H.	Julio A. Roca 1124	0299-4431489
Neuquen	San Martin de los Andes	Zener Electronica	Elordi 614	02972-425155
Neuquen	Zapala	Sosa Pagano Abel	Ejercito Argentino 229	02942-421980
Rio Negro	Cipoletti	Electro Power	Kennedy 70	0299-4782300
Rio Negro	RIO COLORADO	A.V.C. ELECTRONICA	SAENZ PEÑA 297	02931-432688
Rio Negro	San Carlos de Bariloche	Socolovsky Carlos Leon	Av. 12 de Octubre 1575	02944-430219
Rio Negro	Viedma	Tríee Electronica S.H.	Alem 233	02920-420646
Rio Negro	Villa Regina	Carricavur Alberto Oscar	Belgrano 184	02941-461608
Salta	Oran	Donat Elio	25 de Mayo 40	03878-421790
Salta	Rosario de la Frontera	Campos Carlos Ariel	Melchora F. De Cornejo 722	03876-483394
Salta	Salta	AMEC	General Alvarado 920	0387-4317874
Salta	SALTA	Leandro Electronic	RAMON ESPECHE 151	0387-4283428
Salta	Tartagal	Suc.de Zeisel Katz S.H.	Alberdi 11	03875-422849
San Juan	Rawson	SERVITEC	Estado de Israel 236	0264-4283966
San Juan	San Juan	Radio Car TV Color	Salta (N) 407	0264-4220210
San Juan	San Juan	Technocenter	Sarmiento Sur 154	0264-4276866
San Luis	Merlo	Valbuena Cesar	Los Almendros 255	02656-476466
San Luis	San Luis	Electronica Nico	Junin 679	02652-428747
San Luis	Villa Mercedes	Electronica Vargas	Pueyrredon 1176	02657-421934
Santa Cruz	Puerto San Julian	Berra Oscar Alberto	Roca 1173	02962-454177
Santa Cruz	Rio Gallegos	Servicio Tecnico Los Inmigrantes	RECONQUISTA 180	02966-436539
Santa Fe	Cañada de Gomez	Poggi Hnos	San Martin 114	03471-422437
Santa Fe	Capitan Bermudez	Echegoyenberry Jorge	9 de Julio 312	0341-4913210
Santa Fe	Carcaraña	MAG Electronica	La Plata 1754	0341-4940434
Santa Fe	Casilda	Electronica Centro	Lisandro de la Torre 2421	03464-427472
Santa Fe	Elortondo	Hogar Servicio SRL	Malvinas Argentinas 737	03462-470800
Santa Fe	GALVEZ	Cerioti Electronica	ESPAÑA 1027	03404-482156
Santa Fe	Laguna Paiva	Masedo Alicia	Maipu 2533	0342-4940145
Santa Fe	LAS TOSCAS	ELECTRONICA CUSSIT	CALLE 15 446	03482-492377
Santa Fe	Rafaela	ELECTRONCONI Electronica	Av. Roca 475	03492-422292
Santa Fe	Reconquista	Everest	Hebegger 1516	03482-421523
Santa Fe	Rosario	SEI Electronica	Av. Francia 1380	0341-4302811
Santa Fe	Rosario	Simatic	Paraguay 1374	0341-4260769
Santa Fe	Rosario	Achilli Ernesto	Primerio de Mayo 2356	0341-4827973
Santa Fe	Rosario Norte	Electronica del Campo	Bv. Rondeau 104	0341-4331937
Santa Fe	Santa Fe	Litoral Service SRL	9 de Julio 2785	0342-4520804
Santa Fe	Santa Fe	Digital Sound	Dr. Zavalla 2664	0342-4557889
Santa Fe	Santa Fe	Total Service	Presidente Roca 2870	0342-4841001
Santa Fe	Santo Tomé	Electrónica Siglo XXI	Falucho 2201/2213	0342-4751528
Santa Fe	Venado Tuerto	Telemar S.H. Perrera J. y Otros	Hipolito Yrigoyen 1512	03462-424061
Santa Fe	VENADO TUERTO	DEGIOVANNI ELECTRONICA	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	03462-424613
Santa Fe	Venado Tuerto	Aconcagua Electronica	Mitre 680	03462-423173
Sgo del Estero	Quimili	Emacomunicaciones	Belgrano e Independencia S/N	0385-154819089
Sgo del Estero	Santiago del Estero	Barchini Raul E.	Rivadavia 833	0385-4213872
Tierra del Fuego	Rio Grande	Electronica Sur	Laserra 670	02964-422566
Tierra del Fuego	Ushuaia	Multiservice Panzolato	Gobernador Cornero 397	02901-435205
Tucuman	Concepción	Electronica AG	Lamadrid 290	03865-424666
Tucuman	San Miguel de Tucuman	J&L Electronica	Av. Belgrano 1798	0381-4330128

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:Franklin 640 (1405) Capital Federal -Tel (011) 4983-7116/7722

PARA ACTUALIZACION DE ESTE LISTADO CONSULTAR LA PAGINA <http://www.radiovictoria.com.ar>

Rev. 09/2009

